MiBuk Gamma 6.2 Lector de libros electrónicos

Manual del usuario

Revisión: Diciembre de 2010

Declaración de la FCC sobre interferencias

Las pruebas realizadas con este aparato demuestran que respeta los límites estipulados para un dispositivo digital de Clase B en la Parte 15 de las Normas de la FCC. El objetivo de dichos límites es garantizar un grado de protección razonable contra interferencias nocivas en un entorno doméstico. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y puede producir interferencias perjudiciales para las comunicaciones inalámbricas si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones. No obstante, no es posible garantizar que no se generarán interferencias en ocasiones concretas. En caso de que este equipo genere interferencias que afecten a la recepción de radio o televisión (y que desaparezcan al apagar el aparato), se recomienda al usuario que trate de eliminar la interferencia usando uno de los siguientes métodos:

- Cambiar la orientación o posición de la antena.
- Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato y el receptor a tomas de corriente o circuitos diferentes.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV.

Este aparato cumple los requisitos estipulados en la

Parte 15 de las Normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe generar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquéllas que puedan causar un funcionamiento incorrecto.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizada por la parte responsable del cumplimiento de normativas podría invalidar el derecho del usuario a utilizar este aparato.

El uso de este aparato en los EE.UU. según IEEE 802.11b o 802.11g está limitado por firmware a los canales 1 a 11.

NOTA IMPORTANTE: Declaración de la FCC sobre exposición a radiación:

Este aparato respeta los límites de exposición a radiación estipulados por la FCC para entornos no controlados. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso especificadas en este manual para garantizar el cumplimiento de las normativas sobre exposición a radiofrecuencia (RF).

Este transmisor no debe estar en el mismo lugar ni funcionar al mismo tiempo que otra antena o transmisor.

Europa - Declaración de conformidad de la UE

Este aparato satisface los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC (R&TTE) de acuerdo con las pruebas realizadas utilizando los siguientes métodos:

- EN 60950-1
- EN 50371
- EN 300 328 EN 301 489-17

Este aparato es un sistema de transmisión de banda ancha a 2,4 GHz (transceptor) para uso en todos los estados miembro de la UE y los países de la EFTA salvo Francia e Italia, donde su uso estará restringido.

En Italia, el usuario deberá solicitar una licencia a las autoridades nacionales si desea utilizar el aparato para establecer conexiones inalámbricas en exteriores y/o para ofrecer acceso público a servicios de redes y/o telecomunicaciones.

Este aparato no se puede usar para establecer conexiones inalámbricas en exteriores en Francia. La potencia RF puede estar limitada en algunas zonas a 10 mW EIRP en el rango de frecuencias de 2.454-2.483,5 MHz. El usuario deberá consultar a las autoridades

nacionales francesas si desea más información.



Por medio de la presente *Wolder* declara que el *Mibuk Gamma 6.2 Touch&Wifi* cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Precaución: Batería reemplazable

PRECAUCIÓN

EL USO DE BATERÍAS DE TIPO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR EXPLOSIONES. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS USADAS.

ÍNDICE

CAPITULO 1: INTRODUCCION	9
Contenido de la caja	10
SOPORTE 33	
CAPÍTULO 2: ARCHIVOS	34
Transferencia de archivos	34
CAPÍTULO 3: PÁGINA DE INICIO	DE LA CAJA
Favoritos	45
Música 50	
EXPLORADOR	50
57	

Diccionario	59
Imágenes 60	
Cuaderno	61
CAPÍTULO 4: QUÉ PUEDE HACER CON	EL LECTOR
EBOOK	
Lectura de libros electrónicos	65
Ver imágenes y comics	71
Escuchar música	73
4.4. Toma de notas	75
APÉNDICE	80
Apéndice A: Reset	80
Apéndice B: Limpieza y seguridad	81
A PÉNDICE C: ESPECIFICACIONES	

Capítulo 1: Introducción

Muchas gracias por adquirir este producto. Lea este capítulo para conocer mejor su lector eBook y sus características, componentes y funciones.

Contenido de la caja

Antes de usar el lector eBook, compruebe que la caja contiene todos los artículos indicados. En caso de que falte algún artículo, póngase en contacto con el establecimiento en el que haya adquirido el lector eBook.

La caja incluye:

- 1. Lector eBook x 1
- 2. Transformador de corriente x 1
- 3. Cable USB x 1
- 4. Guía de inicio rápido x 1

Características generales

El lector eBook es un aparato ligero y portátil con capacidad para cientos de libros electrónicos. iEs como una biblioteca portátil que podrá leer cuando y donde quiera!

Nuestro lector eBook cuenta con una pantalla E-Ink que permite ver textos e imágenes sin necesidad de iluminación posterior incluso en lugares con mucha luz. Esta pantalla de gran contraste es lo más parecido que existe a la tinta sobre el papel. Es natural, no deslumbra y no daña los ojos. Además consume muy poca batería y puede funcionar hasta 30 horas (8.000 páginas) con una sola carga.

El lector eBook muestra archivos en formato pdf, epub, html, txt, mob, prc o doc con funciones de administración de biblioteca. También acepta cualquier imagen en formato JPG. Puede mostrar libros en varios de los idiomas más hablados en el mundo, como inglés, alemán, francés, español, ruso, chino tradicional o chino simplificado.

El lector incluye una CPU Freescale ARM11. Sus funciones de cambio de página, favoritos, orientación de pantalla, ampliación y reducción hacen que el lector eBook sea adecuado para usuarios de todas las edades.


Olvídese del papel y de los libros pesados. Con el lector eBook podrá llevar todos los libros que quiera sin aumentar el peso de su mochila y leerlos sin que se le canse la mano. iLeer nunca había sido tan cómodo!

Atención:

Este dispositivo está diseñado y fabricado para disfrutar de un uso diario habitual sin incidencias. Sin embargo, la pantalla de tinta electrónica es un dispositivo muy frágil, y como tal recomendamos tener cuidado al manejarlo. Evite que reciba golpes o caídas.


Al exponer el dispositivo a la luz solar directa, es posible que la tinta electrónica se difumine parcialmente. Esto no significa que su dispositivo sea defectuoso; Dependiendo de la intensidad de la luz solar la pantalla puede verse más o menos afectada, pero volverá a la normalidad en cuanto interrumpa la exposición directa al sol. Para poder usar su dispositivo bajo luz solar intensa, interrumpa la exposición al sol brevemente durante el cambio de página, y comprobará que la definición de la pantalla vuelve a la normalidad.

iDescargar libros...

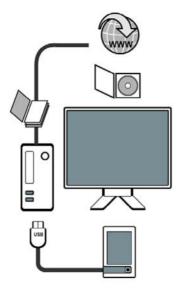

...y transferirlos!

Interfaz y botones de control

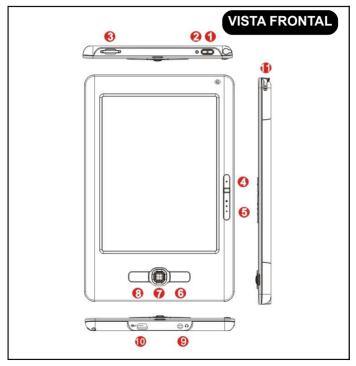

1. Botón de encendido:

Enciende y apaga la unidad. Puse este botón durante dos segundos para encender la unidad y manténgalo pulsado durante cinco segundos para apagarla.

2. Reset:

Pulsando este botónpuede resetear el dispositivo.

3. Ranura para tarjetas Micro SD: Permite insertar una tarjeta Micro SD.

4. Página anterior:

Abre la página anterior.

5. Página siguiente:

Abre la página siguiente.

6. Menú:

Pulse este botón para acceder al menú y los ajustes del lector.

Por favor, consulte el punto 1.4 para obtener más información.

7. Joystick:

Mueva el cursor hacia arriba, abajo, izquierda o derecha y pulse el joystick para confirmar. Durante la lectura puede usar el joystick para pasar página y pulsarlo para acceder al menú.

8. Atrás:

Vuelve al nivel anterior desde cualquier posición.

9. Conector de altavoces:

Permite conectar unos altavoces.

Puerto USB y conector de alimentación CA:

Permite conectar el cable USB o el transformador de corriente.

11. Lápiz:

Permite seleccionar objetos y escribir a mano.

Aviso importante:

Antes de usar el lector, acceda a la página [Ajustes] para configurar la unidad Fecha/hora, ID y contraseña de Adobe y conexión inalámbrica.

Una vez hecha la configuración, podrá comprar, descargar y leer libros con DRM.

1.1 Configuración

Pulse el botón principal para acceder al menú de configuración.

Por favor, consulte la tabla siguiente para más información.

Entrada	Descripción	
ပု Power	Apagado automático: Apaga automáticamente el dispositivo cuando no hay ninguna operación en el mismo durante un determinado período de tiempo. Se puede configurar de 10 a 20 minutos.	
Date/Time	Fecha y hora. Nota importante: Si la fecha y hora es incorrecta, no se le permitirá comprar los libros online.	
T Language	Seleccione el idioma de la interfaz de usuario. (Opcional)	

Entrada	Descripción
Q Default	Limpia el archivo de Administrador de derechos digitales creados por los usuarios y reinicia el dispositivo.
About	Muestra el número de información y una serie de este dispositivo.
Q Owner	Configure el nombre del propietario en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Wi/Fi Wi-Fi	Configuración Wi-Fi. Por favor, consulte 1.4.1 Configuración inalámbrica para obtener más información.
≫ Mas	Ir a la página siguiente.

Entrada	Descripción
Calibrado	Calibración de la pantalla: Siga las instrucciones en pantalla.
Adobe ID	Datos de la cuenta de acceso de Adobe. Por favor, consulte el capítulo 2.2 para obtener más información. Si reestablece el dispositivo, por favor, introduzca las credenciales de ADE para autorizar de nuevo el dispositivo.
A trás	Volver a la página anterior.

1.4.1 Configuración Wireless:

Establecer nueva conexión:


PASO 1

Añadir la nueva conexión



PASO 2


Volver a examinar los puntos de acceso Wi-Fi. Aparece la lista de puntos de acceso WiFi disponibles.

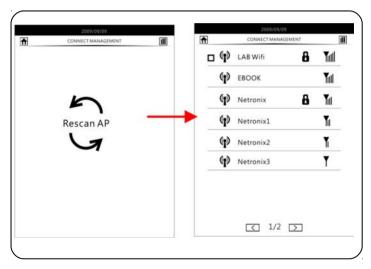

PASO 3

Seleccione el punto de acceso disponible e introduzca la clave WEP / WPA.

Una vez que se conecte a Internet con éxito, la información del punto de acceso se mostrará.

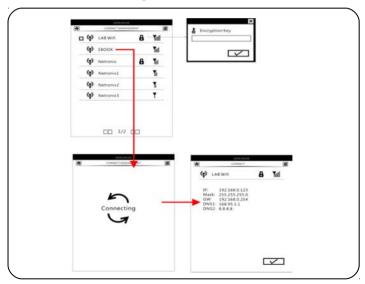


Nota:

- 1. Y III III significa la fuerza de la red inalámbrica.
- 2. [Punto de acceso seguro. Significa que para poder utilizarlo deberá introducir una contraseña.

PASO 4

Después de una conexión satisfactoria, los puntos de acceso se almacenan en el dispositivo.

Pulse [Botón Menú] para abrir el menú inalámbrico y editar el punto de acceso. Puede eliminar la información del punto de acceso o volver a introducir la contraseña para conectarse a la red inalámbrica.

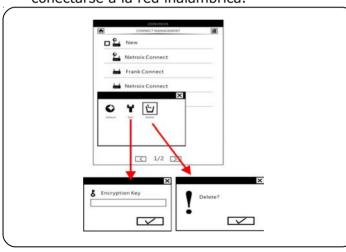

Instalación de tarjetas Micro SD

El lector eBook admite tarjetas Micro SD. Siga los pasos indicados para insertar/retirar la tarjeta Micro SD.

INSERCIÓN DE TARJETAS Micro SD

PASO 1

Inserte la tarjeta Micro SD en la unidad como se muestra en la figura, teniendo en cuenta la orientación de la tarjeta.



PASO 2

Inserte la tarjeta Micro SD hasta escuchar un "clic".



RETIRADA DE TARJETAS Micro SD


PASO 3

Presione ligeramente la tarjeta Micro SD para extraerla.



PASO 4

Retire con cuidado la tarjeta Micro SD de la ranura.

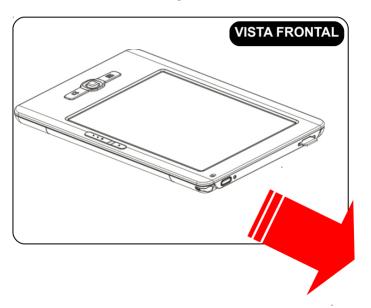

Carga de la batería

El dispositivo tiene una batería interna fija. La batería tarda unas dos horas en cargarse al 80% y unas cuatro horas en cargarse por completo. El tiempo de carga puede ser más largo si se conecta el lector eBook a un ordenador.

Carga de la batería con un ordenador:



Conecte el lector eBook a un ordenador con el cable USB incluido. La luz roja de la unidad se enciende automáticamente y la pantalla indica el estado "Conexión USB".

Aviso importante:

Durante la carga el ordenador debe estar encendido y no en espera.

Carga de la batería con un transformador:



Use el transformador de corriente incluido. Conecte la toma mini-USB del cable a la unidad y el transformador a una toma de corriente. La luz roja de la unidad se enciende automáticamente cuando el lector eBook está conectado a la alimentación eléctrica. El icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla de eBook cambia a para indicar que se está cargando la batería.

Estado de carga de la batería:

Si la unidad no está conectada a la alimentación eléctrica, un icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla de eBook muestra el estado de carga de la batería.

Ejemplo: El icono indica que la batería está cargada al 50%.

Aviso de batería baja:

El dispositivo cuenta con un sistema de aviso por batería baja.

Menos del 20%: Batería baja.

Menos del 10%: Batería muy baja.

Menos del 5%: Batería vacía (la unidad se apagará en 2 segundos).

Soporte

Si tiene problemas con el uso del dispositivo y no encuentra solución en el manual de usuario, no dude en contactar nuestro servicio de soporte en la web siguiente:

http://www.wolder.com/Wolder_Electronic s/Ebook.html

O mediante correo electrónico a la dirección siguiente:

aclientes@wolder.es

Capítulo 2: Archivos

Este capítulo explica cómo añadir contenidos al lector eBook.

Transferencia de archivos

El ordenador al que esté conectado el lector eBook lo reconocerá como dispositivo de almacenamiento masivo.

Copie al disco las carpetas o archivos de los libros electrónicos que haya adquirido/descargado de internet y desconecte el lector eBook para empezar a leerlos.

También puede copiar las carpetas o archivos de los libros electrónicos a una tarjeta Micro SD y conectarla directamente a la unidad para leerlos.

Aviso importante:

Se recomienda hacer copias de seguridad frecuentes de los archivos del lector eBook para evitar su pérdida en caso de avería, deterioro, pérdida o robo.

Adobe Reader

El lector eBook lleva instalado Adobe Reader Mobile 9 para adquirir, administrar y mostrar archivos PDF y EPUB cifrados o sin cifrar. Los usuarios pueden utilizar la herramienta Adobe Digital Editions para administrar libros electrónicos entre el ordenador y el lector eBook.

El programa Adobe® Digital Editions (ADE) permite visualizar y administrar libros electrónicos y otras publicaciones digitales. Utilícelo para descargar y adquirir contenidos digitales y leerlos con o sin conexión a internet, para transferir libros protegidos contra copia desde otros ordenadores o aparatos, para organizarlos en una biblioteca e introducir comentarios. Digital Editions también admite libros en formatos estándar como PDF/A y FPUB.

Instale ADE en su PC siguiendo el proceso de autorización para empezar a leer y transferir contenidos DRM (Digital Rights Management) a su lector eBook y disfrute de cientos de libros en un

dispositivo de unos pocos gramos.

Paso 1:

Solicite un identificador de Adobe en la página web de Adobe:

https://www.adobe.com/cfusion/members hip/



Paso 2:


- Para descargar Adobe Digital Editions, acceda a: www.adobe.com/products/digitaleditions
- Busque el asistente de instalación, que será como el del recuadro de la derecha. Pulse Install.



Pulse Yes para continuar la instalación.



 Se abrirá una ventana de instalación. Siga las instrucciones para elegir las opciones y la ruta de instalación.

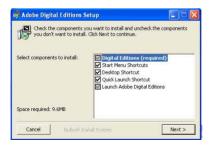

 Una vez terminada la instalación, acepte el acuerdo de uso para que Digital Editions se abra automáticamente.

Paso 3:

 La primera vez que se abra, Digital Editions le pedirá que introduzca su identificación de Adobe. Escriba su identificador y contraseña y pulse Authorize. Una vez activado el programa, pulse Finish.



Paso 4:

 Cuando el lector eBook se haya instalado automáticamente en su sistema operativo, Digital Editions lo detectará como dispositivo móvil. Pulse Authorize Device.



Paso 5:

 Una vez autorizados el ordenador y el lector, podrá leer los archivos con DRM. En caso contrario no podrá comprar, descargar ni leer contenidos con DRM.

Capítulo 3: Página de inicio

Este capítulo describe el menú principal.

La siguiente tabla muestra la información y las opciones de la página de inicio.

Entrada	Descripción					
Favoritos	Contiene todos los archivos de lectura marcados como favoritos.					
Biblioteca	Contiene todos los archivos en formato legible.					
Música	Contiene todos los archivos en formato MP3 con funciones para administrarlos.					

Entrada	Descripción			
Explorador	Muestra todos los archivos existentes, tanto si están en la memoria Flash como en la tarjeta Micro SD.			
Historial	Muestra los últimos cinco libros electrónicos a los que se ha accedido.			
(Navegador	Navegador web: Permite visualizar páginas web.			
興 길 Diccionario	Abre el teclado de escritura a mano para escribir palabras en inglés/ español y buscarlas en la base de datos de diccionario.			
Imágenes	Contiene todos los archivos en formato JPG, PNG, BMP y GIF.			

Capítulo 2: Archivos

Entrada	Descripción
Notas	Tome notas en cualquier momento y en cualquier lugar: Recordatorios, notas, la lista de la compra y todo lo que quiera.


Favoritos


La lista Favoritos muestra todos los archivos que han sido marcados como favoritos. Puede designar como favorito marcando la opción en la página Biblioteca o durante la lectura.

Biblioteca

La página Biblioteca muestra todos los archivos en formato PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC o DOC que hay en la unidad y la tarjeta Micro SD.

Consulte <u>Leer libros electrónicos</u> si desea más información sobre funciones durante la lectura.

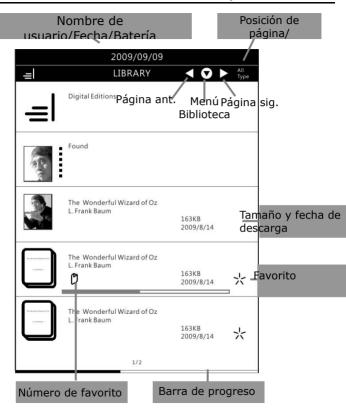

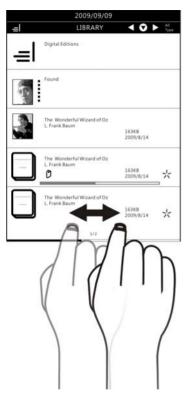

Paso de página:

El lector incluye una función de cambio de página.

El usuario puede pasar a la página anterior o siguiente moviendo la punta de los dedos sobre la pantalla.

Menú Biblioteca:

Desde la página Biblioteca, pulse el botón [Menú] para abrir este menú.

La siguiente tabla muestra la información y las opciones del menú Biblioteca.

Entrada	Descripción				
<u></u> Favoritos	Añade/elimina archivos en la lista de favoritos.				
互	□□ Filtra los archivos según su tipo.				
Filtro	□□ Puede elegir el estilo que desee para la lista de biblioteca.				

Entrada	Descripción		
LAI	□□ Ordena los archivos por fecha, nombre, tipo o tamaño en orden ascendente o descendente.		
V Z Ordenar	□□ La unidad actualiza la página según el tipo de ordenación elegido.		
	□□ El tipo de ordenación se indica en la esquina superior derecha de la pantalla.		
Ver	Muestra todos los archivos que hay en el lector eBook y la tarjeta Micro SD en una lista o con iconos.		

Música

Muestra todos los archivos en formato MP3 con funciones para administrarlos.

Consulte Escuchar música si desea más información sobre funciones durante la lectura.

Explorador

Muestra todos los archivos en cualquier formato, indicando si están en la memoria Flash o en la tarjeta Micro SD.

Pulse Menú y seleccione Abrir para abrir un archivo o Borrar para borrarlo.


Últimas lecturas

Muestra los últimos cinco archivos leídos/abiertos.

Navegador

Pulse el icono del navegador web en la página inicial para abrir la aplicación. Accederá a la página de inicio, compuesta por una serie de enlaces a sitios de su interés.

Página de navegador:

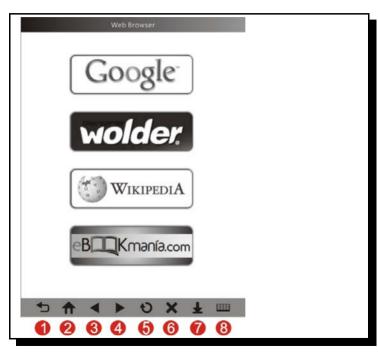

Iconos de la información de la barra de estado:

- 1. Volver: Volver a la Página de inicio miBuk.
- **2. Página web:** Volver a la página Web navegador.
- 3. Página anterior: Volver a la página anterior.
- 4. Página siguiente: Ir a la página siguiente.
- 5. Actualizar: Vuelva a cargar la página.
- 6. Stop: Parada de la página de carga.
- **7. Descargas:** Gestione sus descargas.
- **8. Teclado virtual:** Abrir el teclado virtual para introducir palabras clave.

Pulse en el icono de Google para ir a Google.com.




Use el teclado virtual para escribir la palabra clave que desea buscar.



Seleccione el elemento que entrar en la página.



Pulse icono Anterior / Siguiente de página para ir a la página anterior / siguiente.

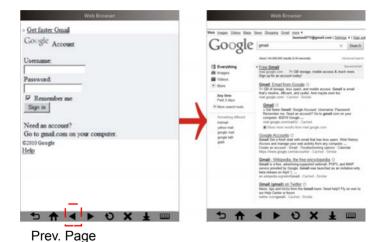


56



57

Pulse en el icono Inicio para volver la página de inicio del navegador.

Puede pulsar en otras aplicaciones para acceder a las distintas páginas que componen la página de inicio del dispositivo.

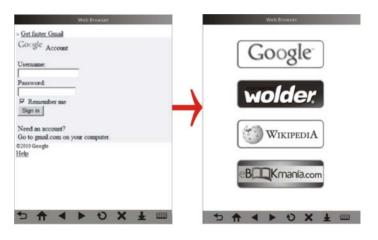


Diccionario

El lector eBook incluye una función de diccionario que permite al usuario buscar palabras en la base de datos de diccionario.

PASO 1

Abra el teclado de escritura a mano para escribir palabras en inglés o chino.

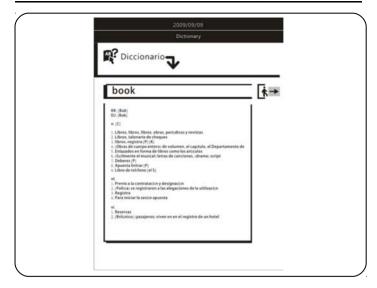

Imágenes

Contiene los archivos de imágenes en formato JPG que hay en la unidad o en la tarjeta Micro SD. Consulte <u>Ver imágenes y comics</u> si desea más información.


Cuaderno

El usuario puede abrir la aplicación Cuaderno para tomar notas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Por favor, consulte 4.4 Tomar notas para obtener más información sobre esta funcionalidad.


Capítulo 4: Qué puede hacer con el lector eBook



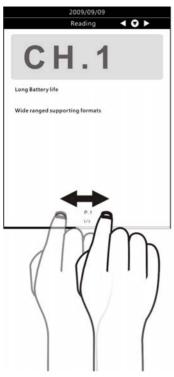

Pasar página:

El lector incluye una función de cambio de página: Pase a la página anterior o siguiente tocando de un lado a otro sobre la pantalla.

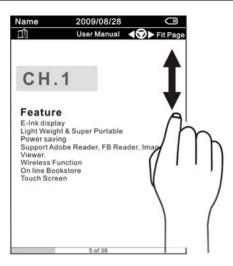

Ajustar el tamaño de letra:

El lector incluye una función de cambio del tamaño de letra.

El usuario puede cambiar el tamaño de letra moviendo la punta de los dedos sobre la pantalla.

Lectura de libros electrónicos

- Seleccione los archivos en la página [Biblioteca]- [Últimas lecturas]-[Favoritos] y acceda a la página de lectura.
- En la página de lectura, pulse el botón [Seleccionar] o [Menú] para abrir el menú [Lector].
- Consulte la siguiente tabla si desea más información sobre el menú [Lector].

Menú Lector:

Entrada	Descripción			
Marcadores	Permite añadir/borrar marcadores.			
Índice	Muestra el índice del libro.			
Girar	Cambia la orientación de la pantalla.			
Q Buscar	Abre el teclado de escritura a mano para escribir una palabra en inglés/idioma europeo/chino y buscarla en el libro.			

Entrada	Descripción
Página	Abre el tecla numérico para escribir un número de página.
ドオ ヒメ Letra	Permite seleccionar el tamaño de letra.
Atrás	Vuelve a la página de lectura.
≫ Más	Abre el menú Subcategoría del lector.

Menú Subcategoría del lector:

- Seleccione [▶ Más] en el menú lector para abrir el menú [Subcategoría].
- Consulte la siguiente tabla si desea más información sobre el menú [Subcategoría].

Menú Subcategoría:

Entrada	Descripción
Comentario	Muestra la lista de marcadores. Puede seleccionar cualquier archivo de marcadores para abrir la página y seguir leyendo.
T Tipo de letra	Permite cambiar el tipo de letra.

Entrada	Descripción
Pantalla completa	Cambia al modo de pantalla completa.
İ Propiedades	Muestra información sobre el archivo que se está leyendo.
: Favoritos	Añade/elimina el archivo en la lista de favoritos.
Borrar	Borra el archivo.

Capítulo 2: Archivos

Entrada		D	escripo	ión	
A trás	Vuelve Lector] .	la	página	principal	[Menú

Ver imágenes y comics

Esta sección describe la página de imágenes y su funcionamiento básico.

- En la página Imágenes, pulse el botón [Seleccionar] o [Menú] para abrir el menú [Imágenes].
- Consulte la siguiente tabla si desea más información sobre el menú [Imágenes].

Menú Imágenes:

Entrada	Descripción
지 보고 Ampliar	Amplía/reduce la imagen.
Girar	Coloca la imagen en posición horizontal o vertical.
Presentación	Muestra imágenes automáticamente con un cierto intervalo.
i Acerca de	Muestra información sobre el archivo de imagen.

Escuchar música

Esta sección describe la página de música y su funcionamiento básico.

- Seleccione Música en la página de inicio.
- Seleccione el archivo y pulse Intro para reproducirlo.
- Mientras escucha música puede ajustar el volumen pulsando los botones [Página ant./sig.].
- También puede pulsar el botón [Menú] para abrir [Ajustes de música] mientras escucha música.
- Consulte la siguiente tabla si desea más información sobre el menú [Ajustes de música].

Menú Ajustes de música:

Entrada	Descripción
Música On Música Off	Activa/desactiva la música de fondo.
Modo	Permite seleccionar el modo de reproducción: Repetir, Repetir todo o Aleatorio.
Salir	Cierra el menú [Ajustes de música].

Nota:

- Si activa la música de fondo, puede escuchar música al mismo tiempo que lee los archivos.
- En la página Música puede pulsar los botones [Página ant./sig.] para ajustar el volumen.

4.4. Toma de notas

Paso 1:


Pulse en la aplicación de block de notas para abrir una nota nueva (vacía).

Lista de cinco funciones para que usted pueda tomar notas y guardar su trabajo.



1. Tamaño de fuente:

Seleccione el grosor de sólidos. Oferta Fina, Normal, Normal +, Negrita cuatro tipos de espesor sólido.

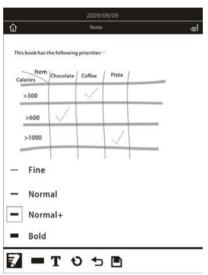


2. Color:

Seleccione el color de la línea.

Puede usar el color blanco para borrar.

檢視詳細字典

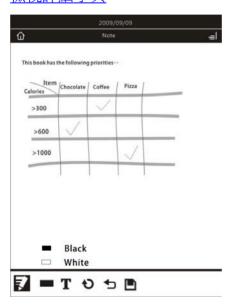

3. Teclado virtual:

Pulse el icono [T] para escribir texto en cualquier lugar de la pantalla mediante el teclado virtual.

4. Actualizar:


Actualizar la página de la escritura.

5. Volver:

Volver al paso anterior.

6. Archivo:


El usuario puede guardar las notas / guardar copia / abrir los archivos / construir la nueva página en este icono.

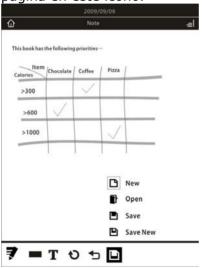

Apéndice

Apéndice A: Reset

Utilice un clip o un alfiler para reiniciar el lector eBook. Esta acción no afecta a los contenidos de la memoria, por lo que no se pierde ninguna información.

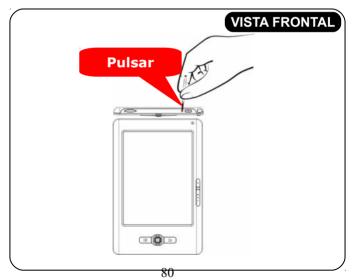

Apéndice B: Limpieza y seguridad

LIMPIEZA

Antes de limpiar la unidad, apáguela y desconecte los cables de la unidad y la toma de corriente. Una vez terminada la limpieza, compruebe que el monitor está totalmente seco antes de volver a conectar los cables y encender la unidad. No utilice limpiadores líquidos ni en spray directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa. Limpie el monitor con limpiadores y un paño suave, limpio y sin polvo.

1. Pantalla

Utilice un paño suave, limpio y sin polvo para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Limpie las manchas y marcas de dedos con limpiadores y un paño suave.

2. Carcasa

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido con una solución detergente suave. Enjuague el paño con agua, escúrralo y limpie la carcasa para eliminar los restos de detergente.

SEGURIDAD

- Siga todas las instrucciones de seguridad, no abra nunca la carcasa y apague la unidad antes de limpiarla para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- 2. La unidad incluye un transformador de corriente (cuyas características pueden variar según el país). El conector del transformador sólo se puede conectar a una toma con tierra de seguridad. No intente conectarlo a una toma de otro tipo. Utilice exclusivamente el transformador de corriente incluido con la unidad. El uso de un transformador no autorizado puede anular la garantía de la unidad.

- **3.** No introduzca ningún objeto por ninguno de los bordes de la pantalla.
- 4. No vierta líquidos sobre el dispositivo y límpielo con un paño ligeramente humedecido. Si la unidad se moja, no la apague ni intente repararla. Consulte a un técnico autorizado para que revise la unidad antes de volver a encenderla.
- **5.** Utilice la unidad en las condiciones especificadas y protéjala contra condiciones desfavorables.
- **6.** Proteja en todo momento el dispositivo contra golpes o caídas.
- Mantenga el dispositivo libre de polvo, arena y suciedad.

Apéndice C: Especificaciones

Sistema operativo	Linux 2.6.28
СРИ	Freescale ARM11 @ 532 MHz
Interfaz	1 x Cliente USB v2.0 - Conector Mini USB
	1 x Conector de altavoces estéreo de 3,5 mm
	1 x Ranura para tarjetas Micro SD
	Botones: Encendido, Página ant./sig., Menú, Atrás, joystick de 5 direcciones
Pantalla	Pantalla E Iink® Vizplex de 6" (122 x 91 mm)

Resolución	600 x 800 píxeles, 166 dpi Escala de grises: 8/16 Lectura sin retroiluminación
Pantalla táctil	R-Touch
Alimentación eléctrica	Batería recargable de Li- Polímero: 1.100 mAh Transformador de corriente: 5 V CC, 1.000 mA
Tiempo de batería (reproducción continua)	Aprox. 8.000 páginas (con la batería cargada y las funciones inalámbricas desactivadas).
Memoria	Memoria del sistema: 128 MB mDDR Memoria Flash: 2 GB Ampliación: Tarjeta Micro SD, hasta 32 GB

Conectividad	Módulo combo Wi-Fi/BT (AW- GH381 11b/g y BT SiP)
Dimensiones	179,3 x 118,6 x 10 mm
Peso	235 g (con batería)
Temperatura	Operación: 0-40° C Almacenaje: -10°C a 70°C
Humedad	10-95% de humedad relativa sin condensación
Normativas	FCC, CE Clase B, CCC y NCC
Certificación	Adobe Reader Mobile 9

Incorpora tecnología Reader® Mobile de Adobe Systems Incorporated.